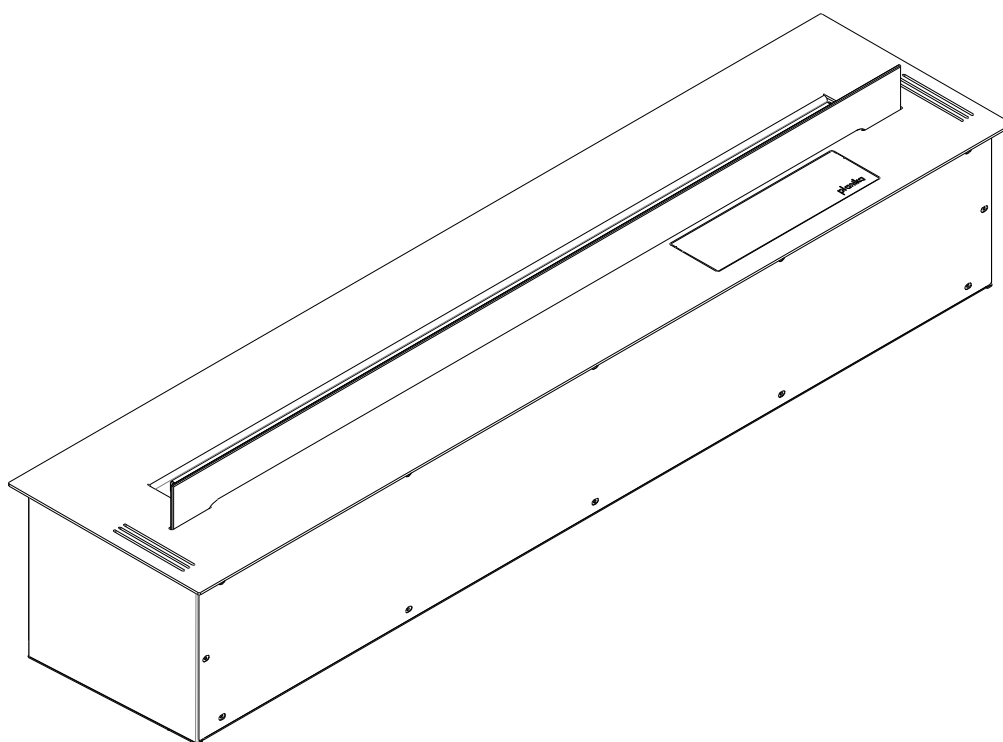


EN Installation manual / **DE** Montageanleitung / **ES** Manual de montaje /
FR Notice de montage / **IT** Istruzioni di montaggio / **PL** Instrukcja montażu /
RU инструкция по монтажу

**WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEŻENIE / ВНИМАНИЕ**

EN This manual only applies to the installation and operation of FLA4 / FLA4+ burner only. The installation of the fireplace in Forma firebox, Frame with Glass Screens is included in the other manual.

DE Diese Anleitung gilt nur für die Installation und den Betrieb des FLA4 / FLA4+ Brenners. Die Installation des Kamins in Forma Feuerraum, Frame with Glass Screens ist in der anderen Anleitung enthalten.

ES Este manual sólo se aplica a la instalación y funcionamiento del quemador FLA4 / FLA4+. La instalación de la chimenea en Forma firebox, Frame with Glass Screens se incluye en el otro manual.

FR Ce manuel s'applique uniquement à l'installation et au fonctionnement du brûleur FLA4 / FLA4+. L'installation de la cheminée dans le foyer Forma, Frame with Glass Screens est incluse dans l'autre manuel.

IT Questo manuale si applica solo all'installazione e al funzionamento del bruciatore FLA4 / FLA4+. L'installazione del caminetto nel focolare Forma, Frame with Glass Screen sè inclusa nell'altro manuale.

PL Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie instalacji i obsługi kominka FLA4 / FLA4+. Instalacja kominka w obudowie Forma, Frame with Glass Screens zawarta jest w innej instrukcji.

RU Данное руководство относится только к установке и эксплуатации только горелки FLA4 / FLA4+. Установка камина в топку Forma, Frame with Glass Screens включена в другое руководство.

EN	INSTALLATION MANUAL	2
DE	MONTAGEANLEITUNG	3
ES	MANUAL DE MONTAJE.....	3
FR	NOTICE DE MONTAGE	4
IT	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	4
PL	INSTRUKCJA MONTAŻU.....	5
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	5
EN	INSTRUCTION MANUAL	16
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	22
ES	MANUAL DE USUARIO.....	28
FR	NOTICE D'UTILISATION	34
IT	MANUALE D'USO	40
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	46
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	52



The product is a decorative device creating real fire.

Read the included documentation prior to installing and operating the device.

Check the local regulations for fireplaces and fuel storage

1. For indoor use and in housing only. Min. temperature of use is 10°C.
2. Natural air exchange rate in room – min. 1/h.
3. Do not use the device in humid and drafty spaces.
4. Do not cover top ventilation openings of the device.
5. No heat-sensitive and flammable objects can be placed within a 1 meter radius from and directly above the device.
6. Only use manufacturer-approved decorative accessories for Planika fireplaces. Follow the provided guidelines to prevent damage to the unit.
7. Only use the plugs/electrical cords supplied with the fireplace.
8. We recommend placing a CO2 or dry powder fire extinguisher nearby the device
9. For service purposes, the surrounding must allow for easy removal of the device.
10. Keep children, animals and unauthorized persons away from the device.
11. Keep the packaging and manuals for future use.
12. Do not turn on the device in case of fuel spill.
13. Do not turn on hot appliance.
14. Do not interfere in the fuel filler when the device is operating.
15. Do not interfere in the device construction.
16. Do not touch the filament and other hot elements.
17. Do not transport the device if fueled.
18. Do not leave an operating device unattended
19. Do not overfill the fuel tank, any spillage should be thoroughly wiped up before igniting the unit.



Das Produkt ist ein dekoratives Gerät, das echtes Feuer erzeugt.

Lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für Feuerstellen und Brennstofflagerung

1. Nur für den Gebrauch in Innenräumen und in Gehäusen. Die Mindesttemperatur für den Gebrauch beträgt 10°C.
2. Natürliche Luftwechselrate im Raum - min. 1/h.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten und zugigen Räumen.
4. Die oberen Lüftungsöffnungen des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden.
5. Innerhalb eines Radius von 1 Meter um das Gerät und direkt darüber dürfen keine hitzeempfindlichen und brennbaren Gegenstände platziert werden.
6. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Dekorationsartikel für Planika-Kaminöfen. Beachten Sie die vorgegebenen Richtlinien, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
7. Verwenden Sie nur die mit dem Kamin mitgelieferten Stecker/Stromkabel.
8. Wir empfehlen, einen CO₂- oder Trockenpulver-Feuerlöscher in der Nähe des Geräts zu platzieren.
9. Für Servicezwecke muss die Umgebung einen einfachen Ausbau des Geräts ermöglichen.
10. Halten Sie Kinder, Tiere und unbefugte Personen von dem Gerät fern.
11. Bewahren Sie die Verpackung und die Handbücher zur späteren Verwendung auf.
12. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kraftstoff verschüttet wurde.
13. Schalten Sie das heiße Gerät nicht ein.
14. Greifen Sie nicht in den Kraftstoffeinfüllstutzen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
15. Greifen Sie nicht in den Geräteaufbau ein.
16. Berühren Sie nicht den Glühfaden und andere heiße Elemente.
17. Transportieren Sie das Gerät nicht, wenn es mit Benzin betrieben wird.
18. Lassen Sie ein in Betrieb befindliches Gerät nicht unbeaufsichtigt.
19. Überfüllen Sie den Kraftstofftank nicht, wischen Sie verschütteten Kraftstoff gründlich auf, bevor Sie das Gerät zünden.



El producto es un dispositivo decorativo que crea fuego real.

Lea la documentación incluida antes de instalar y utilizar el aparato.

Compruebe la normativa local sobre chimeneas y almacenamiento de combustible

1. Sólo para uso en interiores y en viviendas. La temperatura mínima de uso es de 10°C.
2. Tasa de intercambio de aire natural en la habitación - mín. 1/h.
3. No utilice el dispositivo en espacios húmedos y con corrientes de aire.
4. No cubra las aberturas de ventilación superiores del aparato.
5. No se pueden colocar objetos sensibles al calor e inflamables en un radio de 1 metro desde el aparato y directamente encima de él.
6. Utilice únicamente accesorios decorativos aprobados por el fabricante para las chimeneas Planika. Siga las directrices proporcionadas para evitar daños en el aparato.
7. Utilice únicamente los enchufes/cables eléctricos suministrados con la chimenea.
8. Recomendamos colocar un extintor de CO₂ o polvo seco cerca del aparato.
9. Para fines de servicio, el entorno debe permitir una fácil extracción del aparato.
10. Mantenga alejados del dispositivo a niños, animales y personas no autorizadas.
11. Conserve el embalaje y los manuales para un uso futuro.
12. No encienda el aparato en caso de derrame de combustible.
13. No encienda el aparato caliente.
14. No interferir en el llenado de combustible cuando el aparato esté en funcionamiento.
15. No interferir en la construcción del aparato.
16. No tocar el filamento y otros elementos calientes.
17. No transporte el aparato si tiene combustible.
18. No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
19. No llene en exceso el depósito de combustible, limpie a fondo cualquier derrame antes de encender el aparato.



Le produit est un appareil décoratif qui crée un véritable feu.

Lisez la documentation fournie avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Vérifiez les réglementations locales concernant les foyers et le stockage du combustible.

1. Pour une utilisation à l'intérieur et dans un logement uniquement. La température minimale d'utilisation est de 10°C.
2. Taux de renouvellement de l'air naturel dans la pièce - min. 1/h.
3. Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces humides et soumis à des courants d'air.
4. Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation supérieures de l'appareil.
5. Aucun objet sensible à la chaleur ou inflammable ne peut être placé dans un rayon d'un mètre autour de l'appareil et directement au-dessus de celui-ci.
6. N'utilisez que des accessoires décoratifs approuvés par le fabricant pour les foyers Planika. Respectez les directives fournies afin d'éviter d'endommager l'appareil.
7. N'utilisez que les fiches et cordons électriques fournis avec le foyer.
8. Il est recommandé de placer un extincteur à CO2 ou à poudre sèche à proximité de l'appareil.
9. En cas d'entretien, l'entourage doit permettre de retirer facilement l'appareil.
10. Tenir les enfants, les animaux et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil.
11. Conserver l'emballage et les manuels pour une utilisation ultérieure.
12. Ne pas mettre l'appareil en marche en cas de déversement de carburant.
13. Ne pas mettre l'appareil en marche s'il est chaud.
14. Ne pas intervenir dans le remplissage de carburant lorsque l'appareil fonctionne.
15. Ne pas intervenir dans la construction de l'appareil.
16. Ne pas toucher le filament et les autres éléments chauds.
17. Ne pas transporter l'appareil s'il est alimenté.
18. Ne pas laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance.
19. Ne pas remplir excessivement le réservoir de carburant. Tout débordement doit être soigneusement essuyé avant d'allumer l'appareil.



Il prodotto è un dispositivo decorativo che crea un fuoco reale.

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere la documentazione in dotazione.

Verificare le norme locali in materia di caminetti e stoccaggio del combustibile.

1. Solo per uso interno e in abitazioni. La temperatura minima di utilizzo è di 10°C.
2. Tasso di ricambio d'aria naturale nella stanza - min. 1/h.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi e con correnti d'aria.
4. Non coprire le aperture di ventilazione superiori dell'apparecchio.
5. Non collocare oggetti sensibili al calore e infiammabili nel raggio di 1 metro dal dispositivo e direttamente sopra di esso.
6. Utilizzare solo accessori decorativi approvati dal produttore per i caminetti Planika. Seguire le indicazioni fornite per evitare danni all'apparecchio.
7. Utilizzare esclusivamente le spine e i cavi elettrici forniti con il caminetto.
8. Si consiglia di posizionare un estintore a CO2 o a polvere secca nelle vicinanze dell'apparecchio.
9. Per la manutenzione, l'ambiente circostante deve consentire una facile rimozione dell'apparecchio.
10. Tenere lontani dal dispositivo bambini, animali e persone non autorizzate.
11. Conservare l'imballaggio e i manuali per un uso futuro.
12. Non accendere il dispositivo in caso di fuoriuscita di carburante.
13. Non accendere l'apparecchio caldo.
14. Non intervenire nel serbatoio del carburante quando l'apparecchio è in funzione.
15. Non interferire con la costruzione dell'apparecchio.
16. Non toccare il filamento e altri elementi caldi.
17. Non trasportare il dispositivo se alimentato.
18. Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione.
19. Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante; qualsiasi fuoriuscita deve essere accuratamente eliminata prima di accendere l'unità.



Produkt jest urządzeniem dekoracyjnym wytwarzającym prawdziwy ogień. Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi urządzenia należy zapoznać się z dołączoną dokumentacją. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące kominków i przechowywania paliwa


1. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i w obudowie. Minimalna temperatura użytkowania wynosi 10°C.
2. Naturalny współczynnik wymiany powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h.
3. Nie używaj urządzenia w wilgotnych i przeciągających się pomieszczeniach.
4. Nie zakrywać górnych otworów wentylacyjnych urządzenia.
5. W promieniu 1 metra od urządzenia i bezpośrednio nad nim nie wolno umieszczać przedmiotów wrażliwych na ciepło i łatwopalnych.
6. Do kominków Planika należy stosować wyłącznie akcesoria dekoracyjne zatwierdzone przez producenta. Należy przestrzegać dostarczonych wytycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
7. Należy używać wyłącznie wtyczek/przewodów elektrycznych dostarczonych wraz z kominkiem.
8. Zalecamy umieszczenie gaśnicy CO2 lub suchego proszku w pobliżu urządzenia.
9. W celach serwisowych otoczenie musi umożliwiać łatwy demontaż urządzenia.
10. Dzieci, zwierzęta i osoby nieupoważnione należy trzymać z dala od urządzenia.
11. Opakowanie i instrukcje obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
12. Nie włączać urządzenia w przypadku wycieku paliwa.
13. Nie włączać gorącego urządzenia.
14. Nie ingeruj we wlew paliwa podczas pracy urządzenia.
15. Nie ingeruj w konstrukcję urządzenia.
16. Nie dotykaj żarnika ani innych gorących elementów.
17. Nie transportować urządzenia, jeśli jest zasilane paliwem.
18. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru
19. Nie przepelniać zbiornika paliwa, wszelkie rozlane paliwo należy dokładnie wytrzeć przed uruchomieniem urządzenia.




Изделие представляет собой декоративное устройство, создающее настоящий огонь.
Перед установкой и эксплуатацией устройства ознакомьтесь с прилагаемой документацией.
Ознакомьтесь с местными правилами эксплуатации каминов и хранения топлива

1. Только для использования внутри помещений и в корпусе. Минимальная температура использования - 10°C.
2. Естественный воздухообмен в помещении - мин. 1/ч.
3. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью и сквозняками.
4. Не закрывайте верхние вентиляционные отверстия устройства.
5. В радиусе 1 метра от устройства и непосредственно над ним нельзя размещать термочувствительные и легковоспламеняющиеся предметы.
6. Используйте только одобренные производителем декоративные аксессуары для каминов Planika. Во избежание повреждения устройства следуйте приведенным рекомендациям.
7. Используйте только вилки/электрические шнуры, поставляемые с камином.
8. Рекомендуются разместить рядом с устройством огнетушитель CO2 или сухой порошок.
9. В целях обслуживания окружающее пространство должно позволять легко снимать устройство.
10. Не подпускайте к устройству детей, животных и посторонних лиц.
11. Сохраняйте упаковку и руководства для дальнейшего использования.
12. Не включайте прибор в случае разлива топлива.
13. Не включайте горячий прибор.
14. Не вмешивайтесь в заправку топливом во время работы прибора.
15. Не вмешивайтесь в конструкцию прибора.
16. Не прикасайтесь к нити накалывания и другим горячим элементам.
17. Не транспортируйте прибор в заправленном состоянии.
18. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
19. Не переполняйте топливный бак, пролитое топливо следует тщательно вытереть перед зажиганием устройства.

Burner	L [mm]	D [mm]	H [mm]		Minimum Room Size [m³]	Heat [kW]
	FLA 4 / FLA 4+	FLA 4 / FLA 4+	FLA4	FLA4+	FLA 4 / FLA 4+	FLA 4 / FLA 4+
590	590	280	220	305	40	4,1
790	790				50	5,0
990	990				70	6,9
1190	1190				95	9,4
1490	1490				120	12,0
1990	1990				180	18,0
2490	2490				220	21,8

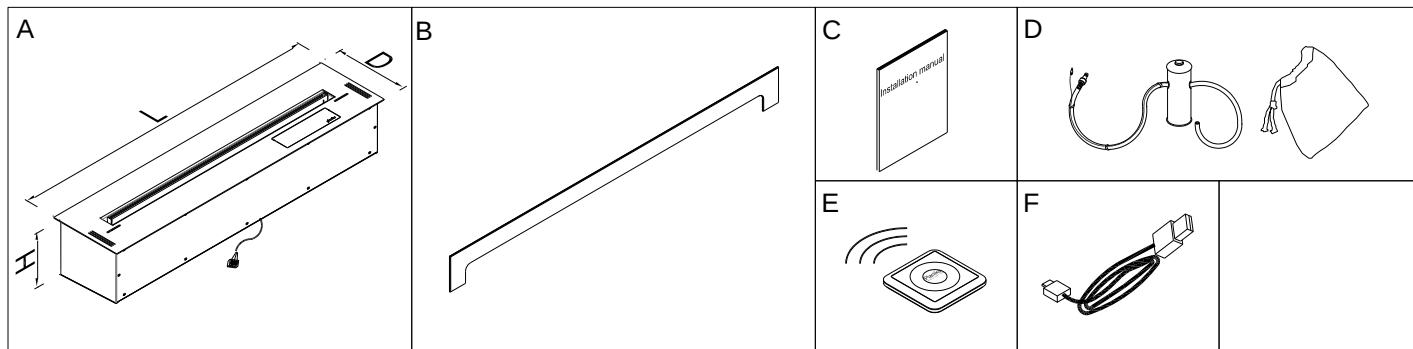


	EN	DE	ES	FR	IT	PL	RU	Quantity
A.	Burner	Brenner	Quemador	Brûleur	Bruciatore	Kominek	Горелка	1
B.	Glass shield	Glasschild	Escudo de cristal	Bouclier de verre	Schermo di vetro	Szyba techniczna	Стеклянный экран	1x 590, 790, 990, 1190 2x 1490, 1990, 2490
C.	Installation and user's manual	Montageanleitung Bedienungsanleitung	Manual de montaje, de usuario	Notice de montage et d'utilisation	Istruzioni d'uso e montaggio	Instrukcja montażu i obsługi	инструкция по монтажу и эксплуатации	1
D.	Fuel pump	Brennstoffpumpe	Bomba de combustible	Pompe	Pompa di rifornimento	Pompka paliwa	топливный насос	1
E.	Remote control	Fernbedienung	Control remoto	Télécommande	Telecomando	Pilot	пульт дистанционного управления	1
F.	Service cable	Service -Kabel	Cable USB de servicio	Câble de service	Cavetto per l'assistenza tecnica	Kabel serwisowy	кабель сервиса	1

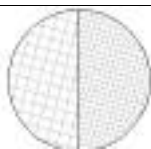

EN NON-FLAMMABLE MATERIAL
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU NON INFLAMMABLE

ES MATERIAL NO INFLAMABLE
IT MATERIALE NON INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ NIEPALNY
RU НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

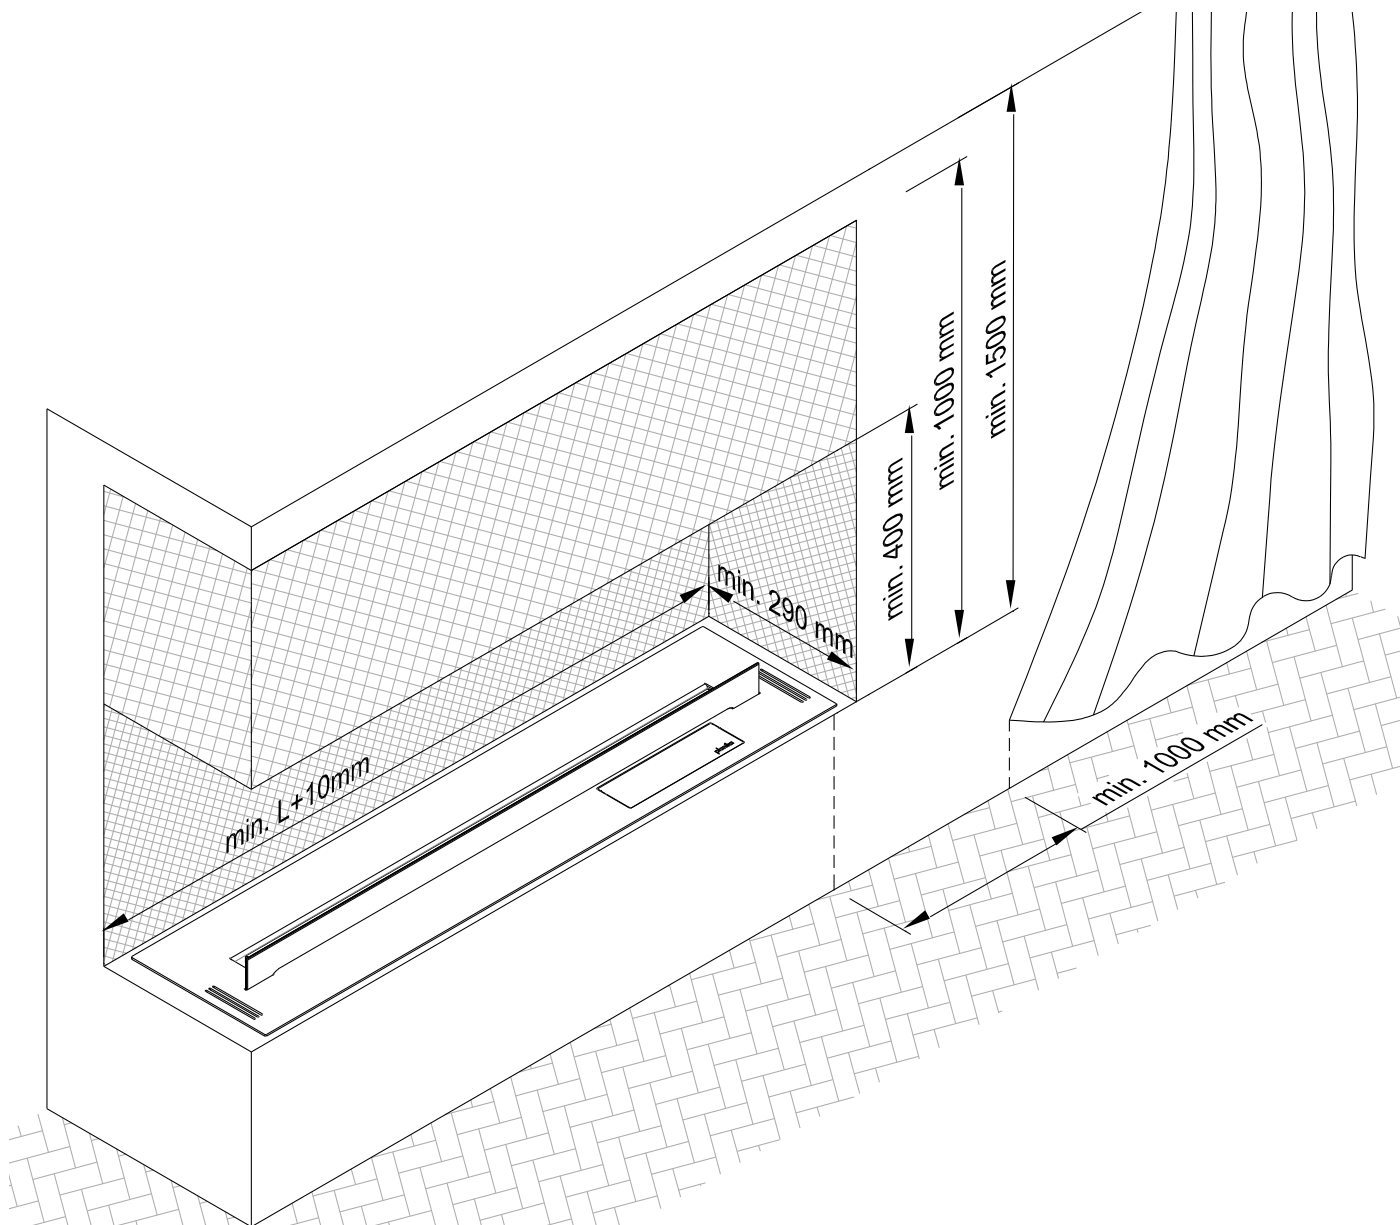

EN	The fireplace surrounding must be made of non-flammable materials and insulated from any flammable elements of the construction. Use only fasteners and adhesives that are resistant to high temperature.
DE	Das Gehäuse aus nicht brennbaren Materialien angefertigt, von allen brennbaren Elementen der Konstruktion isoliert.
ES	El encajamiento debe ser de materiales no combustibles, aislado de todos los elementos inflamables de la estructura. Los conexiones y aglutinantes deben ser resistentes a altas temperaturas.
FR	L'encastrement doit être de matériaux incombustibles, isolé de tous les éléments inflammables de la construction. Les raccordement et liants doivent être résistants aux hautes températures.
IT	La struttura ad incasso deve essere fatta di materiali non combustibili, isolati da tutti gli elementi infiammabili della struttura. Collegamenti e leganti devo essere resistenti alle alte temperature.
PL	Zabudowa wykonana z materiałów niepalnych, odizolowana od wszelkich palnych elementów konstrukcji. Łączenia i spoiwa odporne na działanie wysokich temperatur.
RU	Конструкция, в которой установлен камин должна быть изготовлена из невоспламеняющихся материалов, и она должна быть изолированной от любых воспламеняющихся элементов. В качестве соединений, адгезивных веществ используйте термостойкие продукты.

1.

EN The space under the device must be closed.

DE Die Konstruktion unter dem Kamin muss geschlossen sein.


ES El espacio debajo del dispositivo debe ser cerrado.

FR L'espace sous le dispositif doit être fermé.

IT Lo spazio al di sotto del camino deve essere chiuso.

PL Przestrzeń pod urządzeniem musi być zamknięta.




RU Конструкция под устройства должна быть закрытой.

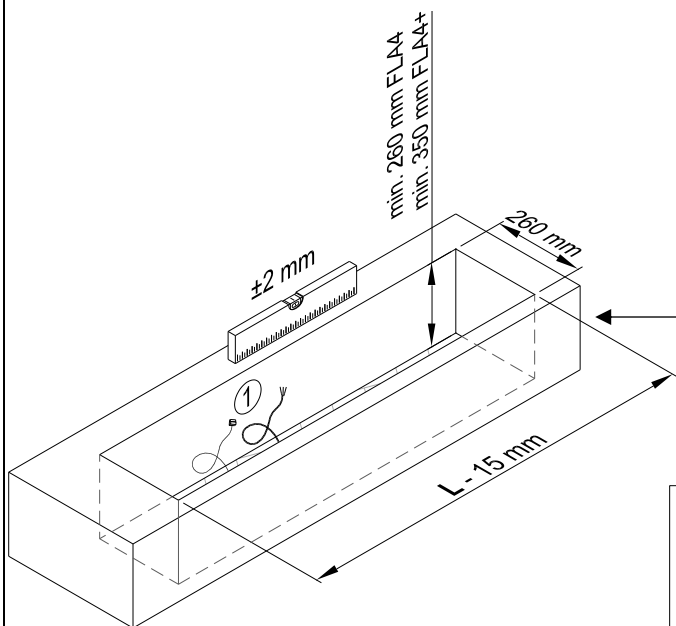


①

Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz,
PE

Optional SHS connection

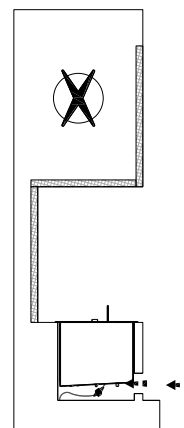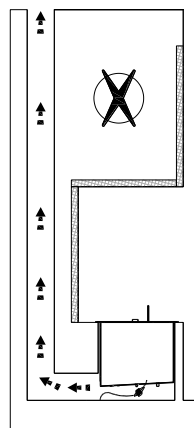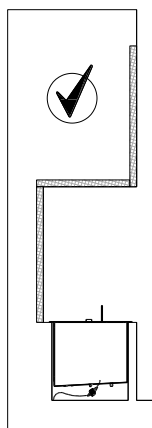


2.

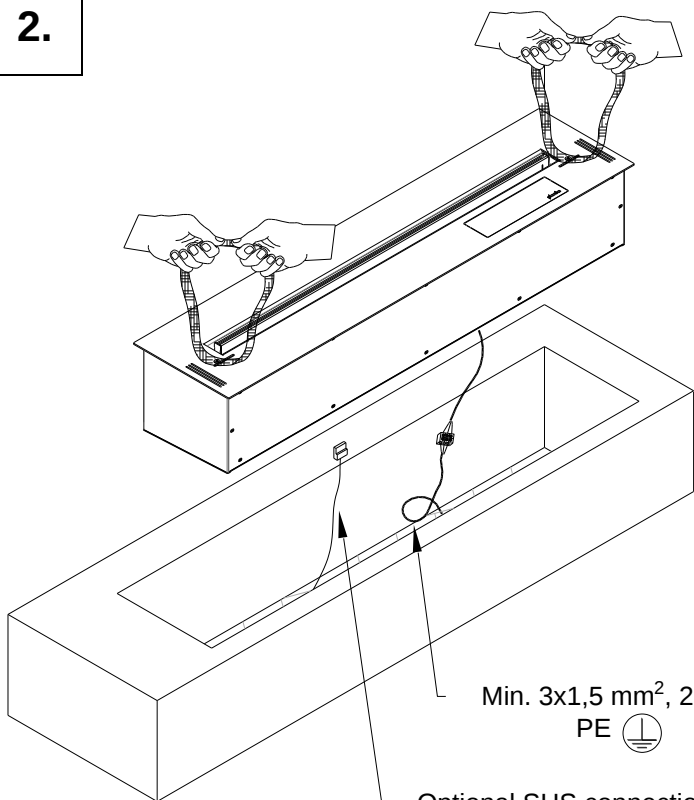

Optional SHS connection


FLA4 / FLA4+

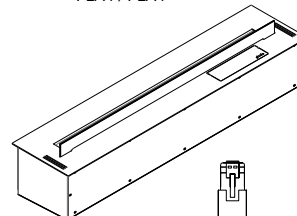

RJ45 Ethernet

(not supplied by producer)


Planika SHS module

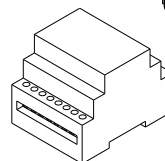

Device control signal
(Potential / Potential Free)
(not supplied by producer)

Input / Output Connection

(not supplied by producer)

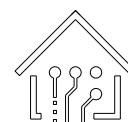


Smart Home System





EN Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées / **ES** Opci montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu / **RU** Варианты размещения




EN GLASS SHIELD (B)
DE TECHNISCHES GLAS (B)
FR VITR TECHNIQUE (B)
ES VIDRIO PROTECTOR (B)
IT VETRO PROTETTIVO (B)
PL SZYBKA TECHNICZNA (B)
RU ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (B)

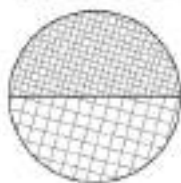


EN NON-FLAMMABLE MATERIAL
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATÉRIAU NON INFLAMMABLE
ES MATERIAL NO INFLAMMABLE
IT MATERIALE NON INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ NIEPALNY
RU НЕВОСПЛАменяющийся МАТЕРИАЛ

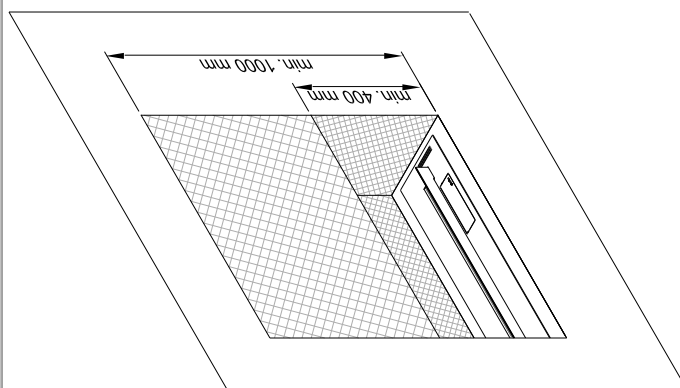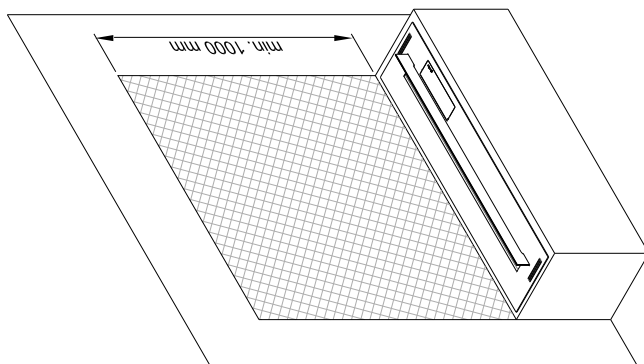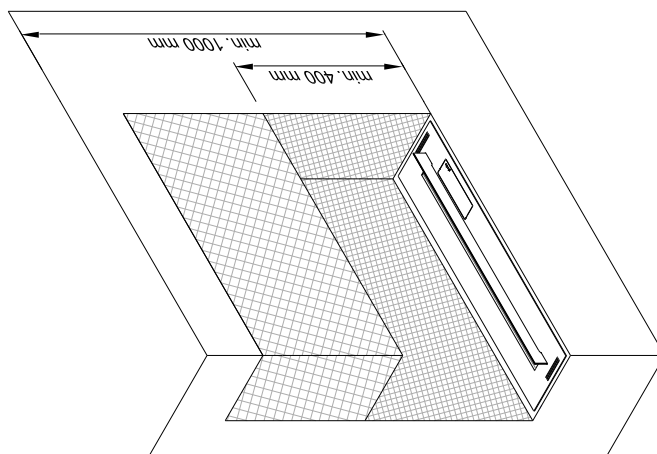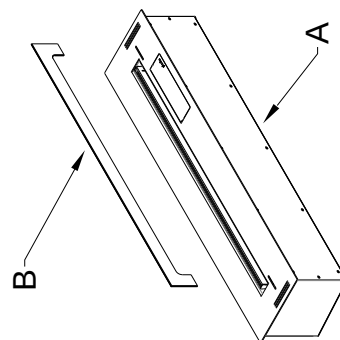

EN Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées / **ES** Opci montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu / **RU** Вapианты размещeния

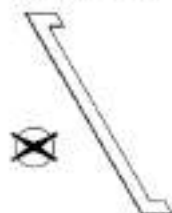




EN GLASS SHIELD (A)
DE TECHNISCHES GLAS (B)
FR VITR TECHNIQUE (B)
ES VIDRIO PROTECTOR (B)
IT VETRO PROTETTIVO (B)
PL SZYBKA TECHNICZNA (B)
RU ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (B)

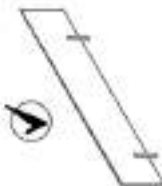

EN OPTIONAL TEMPERED GLASS PANEL
DE GLASPANEL
FR PAINTEAU EN VERRE
ES PANEL DE VIDRIO
IT PANNELLO DI VETRO
PL PANEŁ SZKLANY
RU СТЕКЛЯНКА ПАНЕЛЬ



EN NON-FLAMMABLE MATERIAL
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATERIAL NON INFLAMMABLE
ES MATERIAL NO INFLAMABLE
IT MATERIALE NON INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ NIEPALNY
RU НЕПОСЛАНІМІЩУЩИХ МАТЕРІАЛ

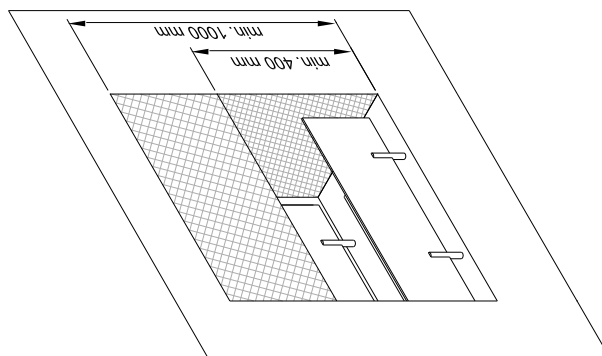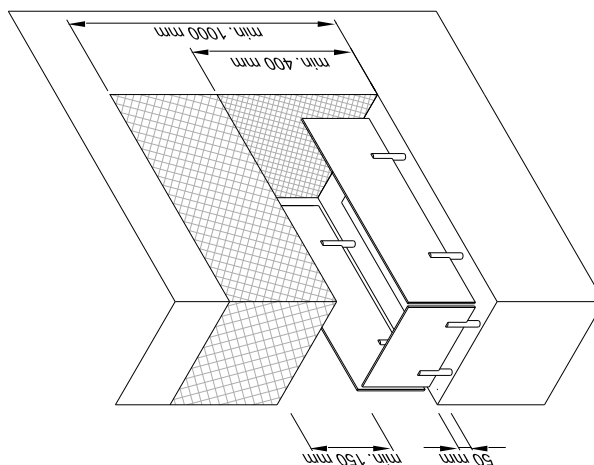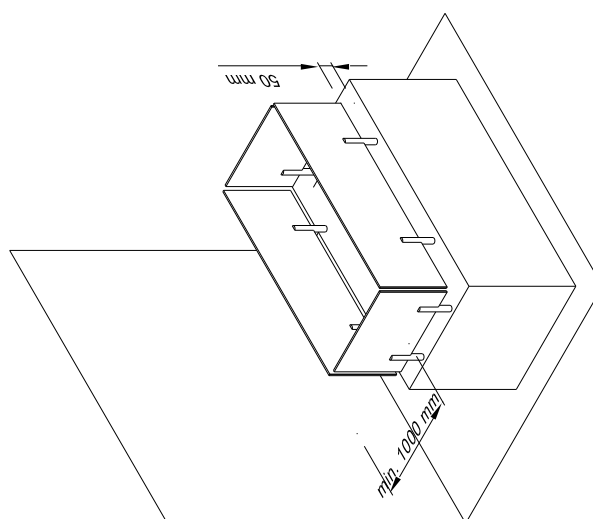

EN Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées / **ES** Opcí montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu / **RU** Варианты размещения






EN GLASS SHIELD (B)
DE TECHNISCHES GLAS (B)
FR VITR TECHNIQUE (B)
ES VIDRIO PROTECTOR (B)
IT VETRO PROTETTIVO (B)
PL SZYBKA TECHNICZNA (B)
RU ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (B)




EN FRAME WITH GLASS SCREENS
DE RAHMEN MIT GLASSCHIRMEN
FR CADRE AVEC ECRANS EN VERRE
ES MARCO CON MAMPARAS DE CRISTAL
IT TELAIO CON SCHERMI DI VETRO
PL RAMKA Z PANEŁAMI SZKLANYMI
RU РАМА СО СТЕКЛЯННЫМИ ЗАПЯНАМИ



EN NON-FLAMMABLE MATERIAL
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN
FR MATERIAU NON INFLAMMABLE
ES MATERIAL NO INFLAMMABLE
IT MATERIALE NON INFIAMMABILE
PL MATERIAŁ NIEPALNY
RU НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛ

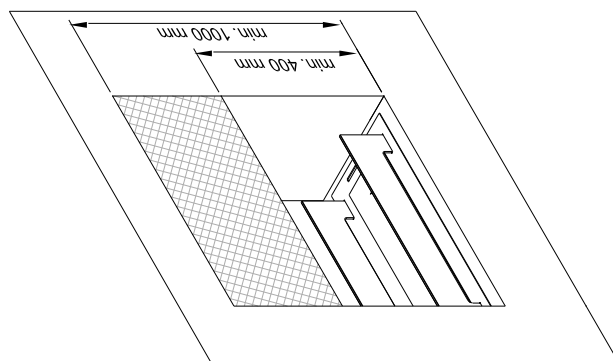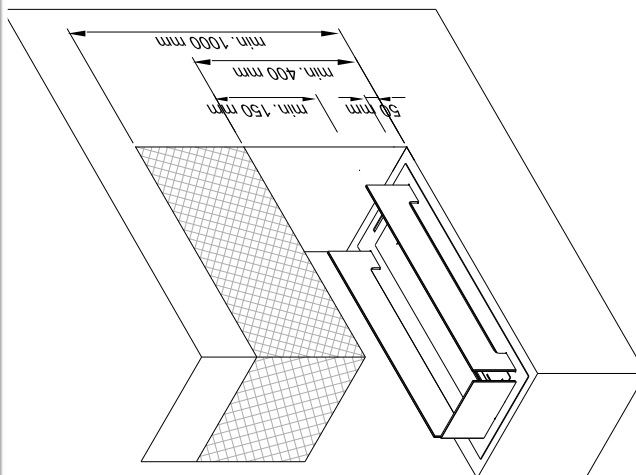
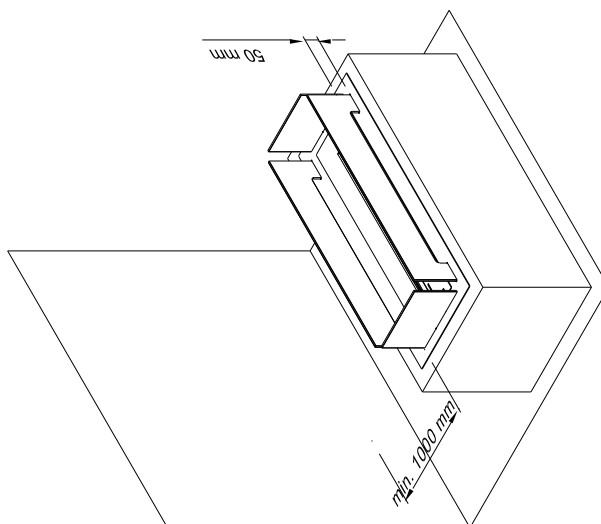


TV


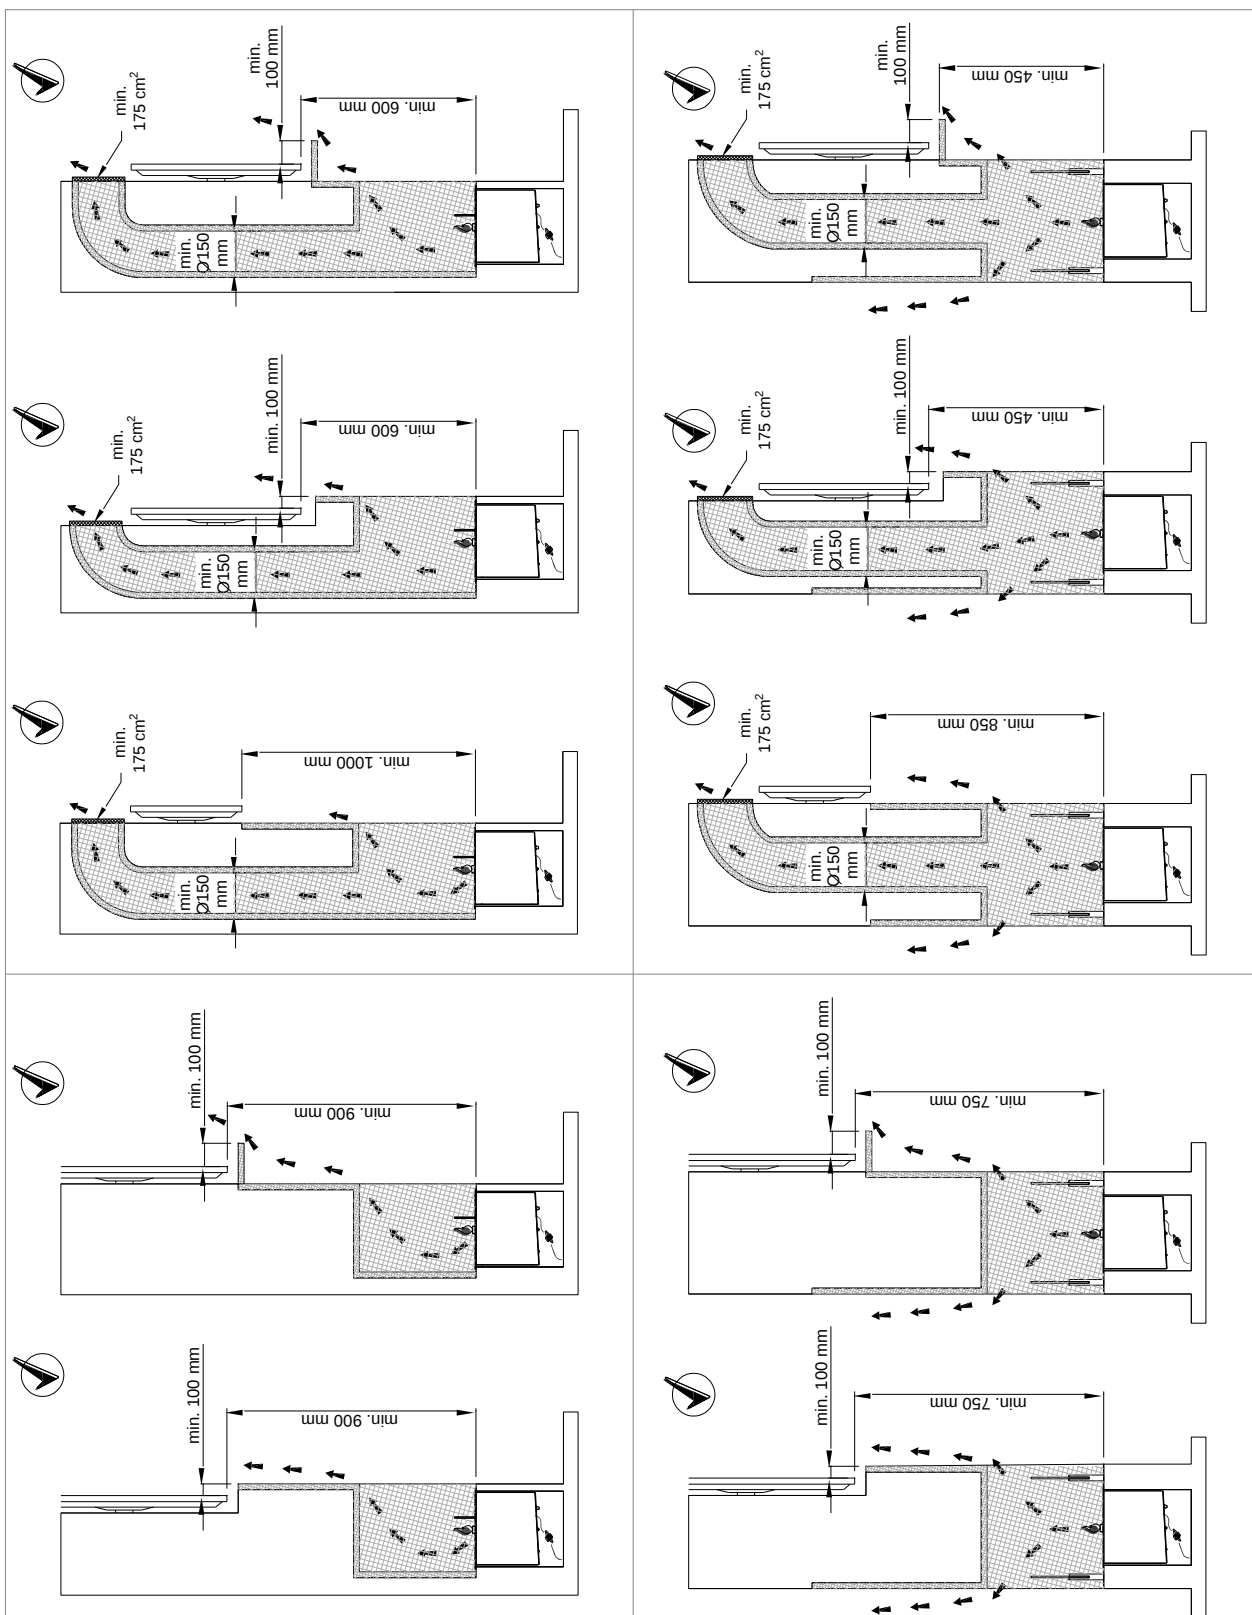



EN	The page shows the permitted arrangements. All other mounting arrangements should be consulted with Planica's design department. Arrangement applies to TV and other heat-sensitive equipment. Requirement min. 100 mm deflector depth or indentation is calculated from the edge to the plane of the TV.
DE	Die Seite zeigt die zulässigen Anordnungen. Alle anderen Montageanordnungen sollten mit der Planica-Konstruktionsabteilung abgesprochen werden. Die Anordnung gilt für TV und andere wärmeempfindliche Geräte. Anforderung min. 100 mm Ablenkungstiefe oder Vertiefung wird von der Kante bis zur Ebene des Fernsehers berechnet.
ES	La página muestra las disposiciones permitidas. Cualquier otra disposición de montaje debe consultarse con el departamento de diseño de Planica. La disposición se aplica a TV y otros equipos sensibles al calor. Requisito mín. 100 mm de profundidad del deflector o hendidura se calcula desde el borde hasta el plano del televisor.
FR	La page montre les dispositions autorisées. Toute autre disposition de montage doit faire l'objet d'une consultation auprès du service de conception de Planica. Cette disposition s'applique aux téléviseurs et autres équipements sensibles à la chaleur. Exigence min. 100 mm de profondeur de déflecteur ou d'indentation est calculée à partir du bord jusqu'au plan du téléviseur.
IT	La pagina mostra le disposizioni consentite. Tutte le altre disposizioni di montaggio devono essere consultate con il reparto progettazione di Planica. La disposizione si applica ai televisori e ad altre apparecchiature sensibili al calore. Requisito min. 100 mm di profondità del deflettore o della rientranza, calcolati dal bordo al piano del televisore.
PL	Na stronie zaprezentowano dozwolone aranżacje. Wszystkie inne sposoby montażu powinny być skonsultowane z działem projektowym Planiki. Aranżacja dotyczy TV oraz innych wrażliwych na ciepło sprzętów. Wymóg min. 100 mm głębokości deflektora lub wcięcia jest liczony od krawędzi do płaszczyzny TV.
RU	На странице показаны допустимые варианты монтажа. Все другие варианты монтажа следует согласовывать с отделом дизайна Planica. Применяется для телевизоров и другого теплочувствительного оборудования. Требование мин. 100 мм Глубина отражателя или вмятины рассчитывается от края до плоскости телевизора.

TV

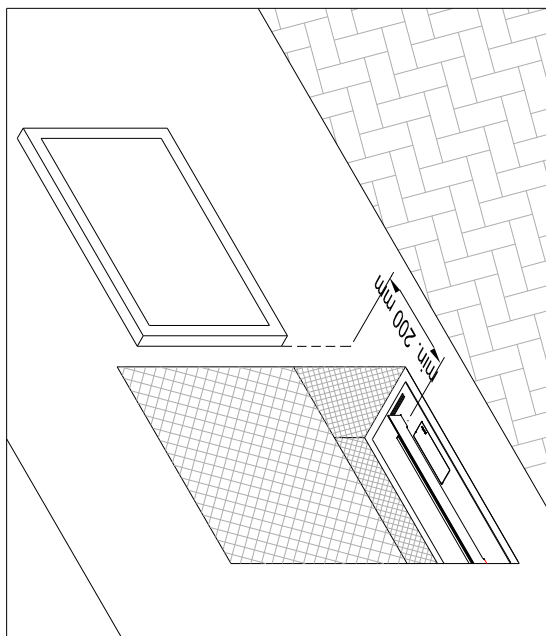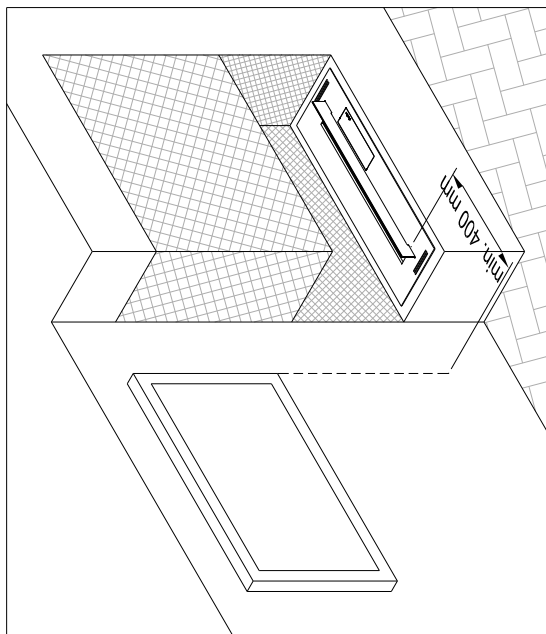


AC

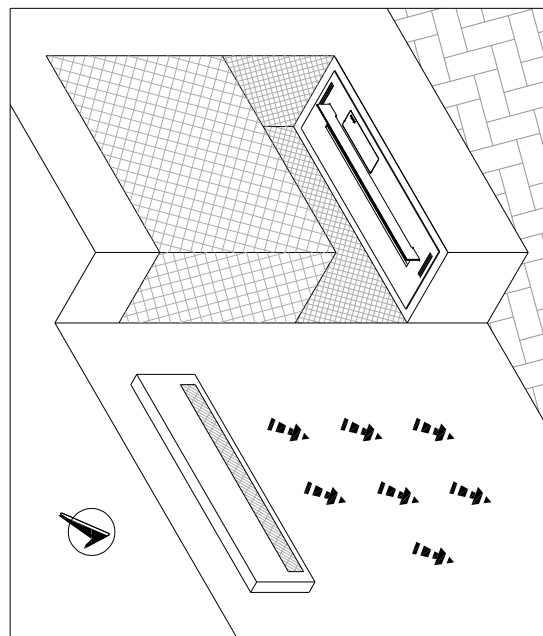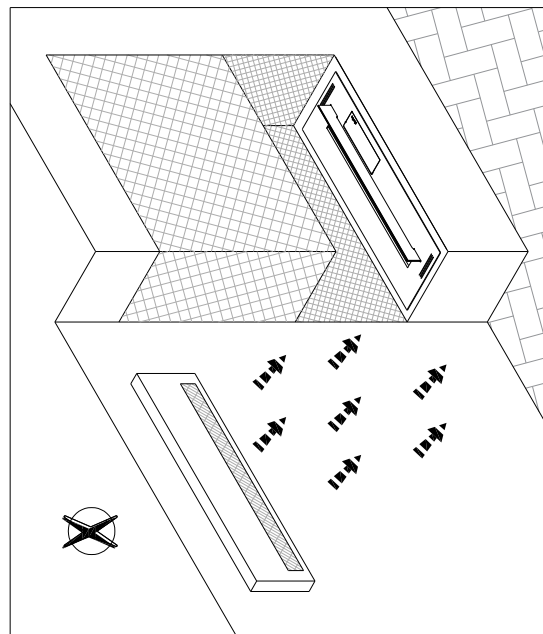

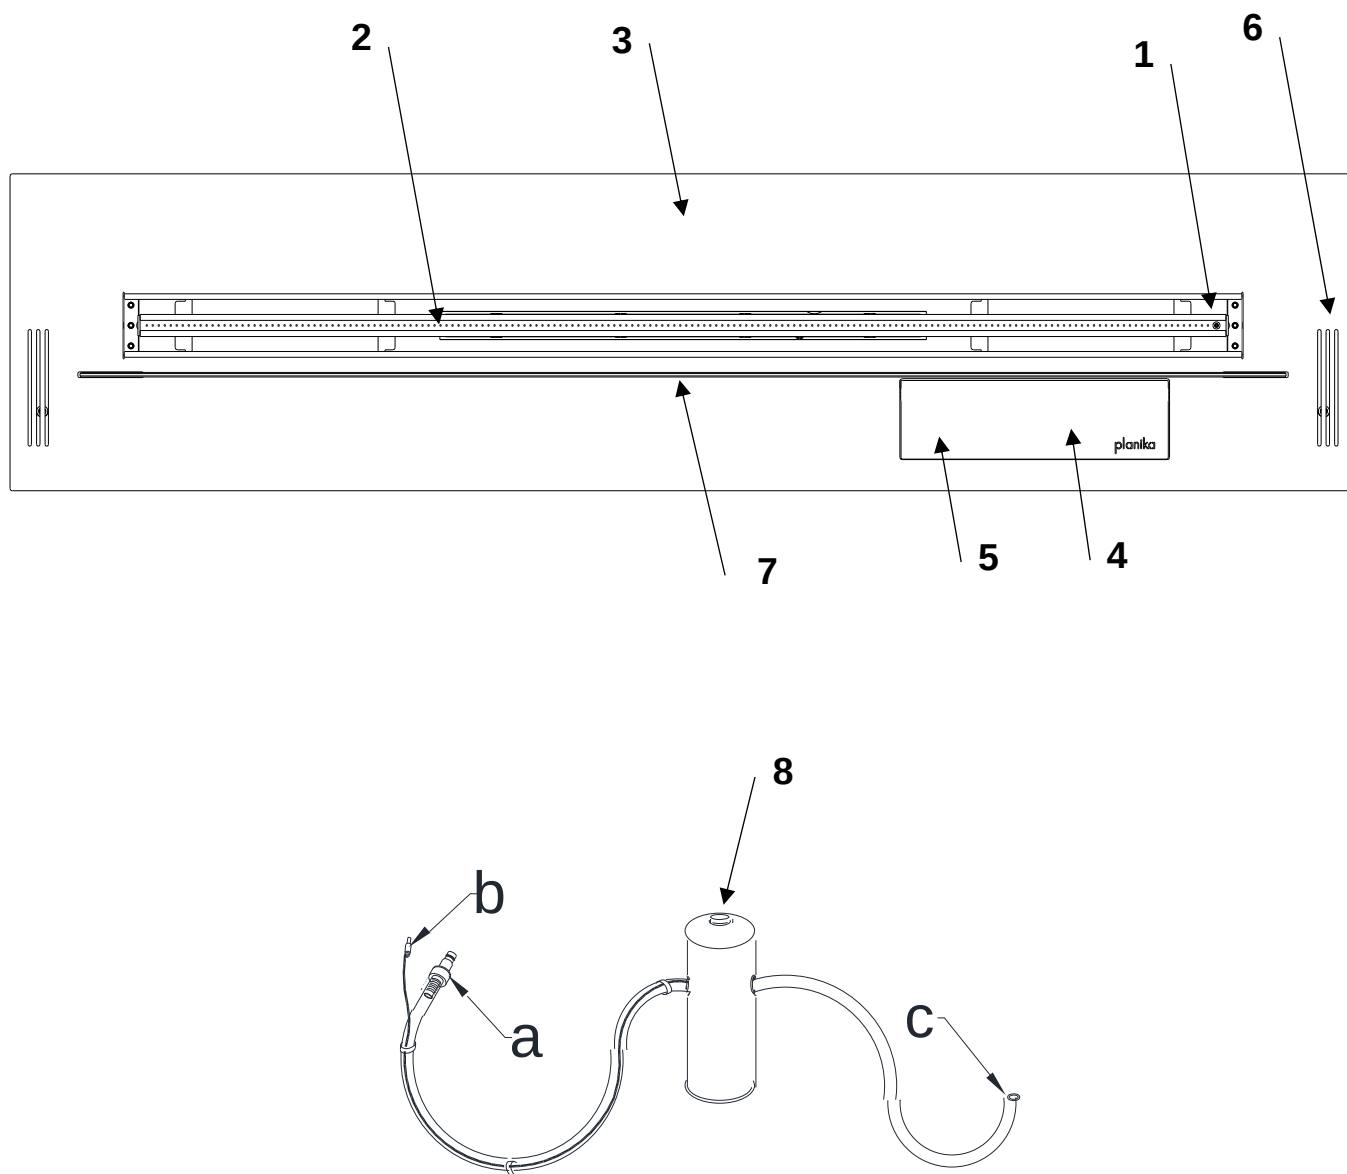


EN	DE	ES	FR
1. Filament 2. Burner 3. Device surface 4. Control panel 5. Fuel filler 6. Ventilation grate 7. Glass shield 8. Fuel pump (a, b, c)	1. Glühelement 2. Feuerungsleiste 3. Feuerungsrost 4. Bedienpanel 5. Brennstofftanköffnung 6. Lüftungsgitter 7. Glasschild 8. Brennstoffpumpe (a, b, c)	1. Filamento 2. Hogar 3. Rejilla 4. Panel de control 5. Llenado de combustible 6. Rejilla de ventilación 7. Escudo de cristal 8. Bomba (a, b, c)	1. Filament 2. Foyer 3. Brûleur 4. Panneau de commande 5. Remplissage 6. Grille d'aération 7. Bouclier en verre 8. Pompe (a, b, c)
IT	PL	RU	
1. Resistenza 2. Focolare 3. Bruciatore 4. Pannello di controllo 5. Bocchettone di riempimento 6. Griglia di ventilazione 7. Schermo di vetro 8. Pompa di rifornimento (a, b, c)	1. Żarnik 2. Palenisko 3. Ruszt 4. Panel sterowania 5. Wlew paliwa 6. Kratka wentylacyjna 7. Szklana osłona 8. Pompa paliwa (a, b, c)	1. Нить накаливания 2. Желоб пламени 3. Верхняя плита 4. Панель управления 5. Отверстие для наполнения топливом 6. Вентиляционная решетка 7. Стекланный экран 8. топливный насос (a, b, c)	

Screen 1

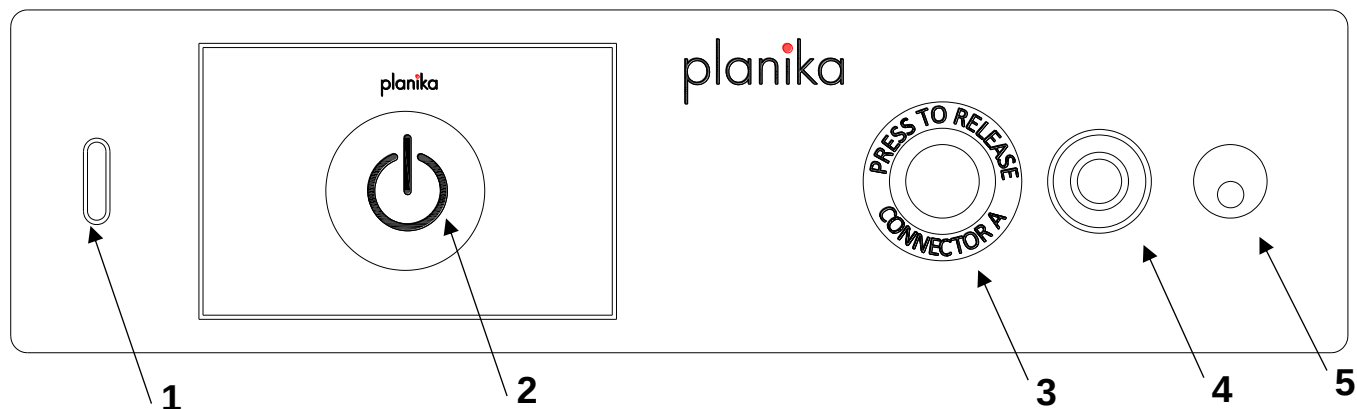





Screen 2

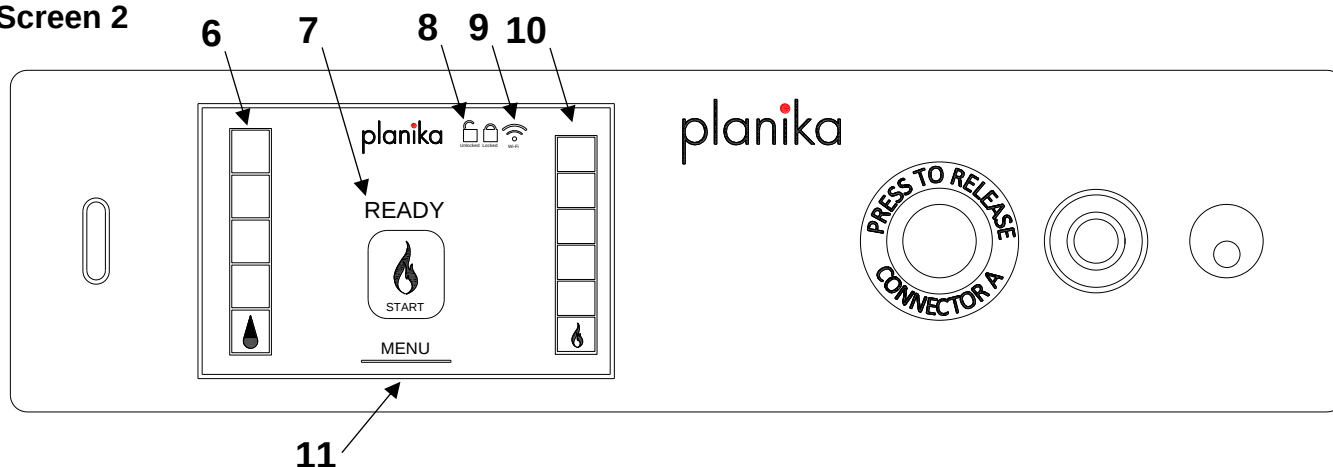


EN	DE	ES	FR
1. Service port 2. Power ON/OFF 3. Fuel pump release 4. Fuel pump coupling 5. Fuel pump power socket 6. Fuel level 7. Flame START/STOP 8. Lock status 9. Wi-Fi signal 10. Flame height level 11. Menu button	1. Service-Anschluss 2. Strom EIN/AUS 3. Freigabe der Kraftstoffpumpe 4. Kupplung der Kraftstoffpumpe 5. Steckdose für Kraftstoffpumpe 6. Kraftstoffstand 7. Flamme START/STOP 8. Status der Lock 9. Wi-Fi-Signal 10. Höhe der Flamme 11. Menü-Taste	1. Puerto de servicio 2. Encendido/Apagado 3. Desbloqueo de la bomba de combustible 4. Acoplamiento de la bomba de combustible 5. Toma de corriente de la bomba de combustible 6. Nivel de combustible 7. Llama START/STOP 8. Estado del Lock 9. Señal Wi-Fi 10. Nivel de altura de la llama 11. Botón de menú	1. Port de service 2. Alimentation ON/OFF 3. Déblocage de la pompe à carburant 4. Accouplement de la pompe à carburant 5. Prise d'alimentation de la pompe à carburant 6. Niveau de carburant 7. Flamme START/STOP 8. Statut de Lock 9. Signal Wi-Fi 10. Niveau de hauteur de la flamme 11. Bouton de menu
IT	PL	RU	
1. Porta di servizio 2. Alimentazione ON/OFF 3. Sblocco pompa carburante 4. Accoppiamento pompa carburante 5. Presa di alimentazione della pompa del carburante 6. Livello carburante 7. Fiamma START/STOP 8. Stato del Lock 9. Segnale Wi-Fi 10. Livello di altezza della fiamma 11. Pulsante menu	1. Port serwisowy 2. Włączanie/wyłączanie 3. Zwolnienie pompy paliwa 4. Złącze pompy paliwa 5. Gniazdo zasilania pompy paliwa 6. Poziom paliwa 7. Płomień START/STOP 8. Status Lock 9. Sygnał Wi-Fi 10. Poziom wysokości płomienia 11. Przycisk menu	1. Сервисный порт 2. Включение/выключение питания 3. Разблокировка топливного насоса 4. Муфта топливного насоса 5. Гнездо питания топливного насоса 6. Уровень топлива 7. Старт/стоп пламени 8. Состояние блокировки от детей 9. Сигнал Wi-Fi 10. Уровень высоты пламени 11. Кнопка меню	

REFUELLING

1. Open the lid (I) and turn the device on by pressing .
2. If the fuel tank is empty (**NO FUEL**) - will appear on display (II) or if you want to refuel the fireplace, firmly plug in the fuel pump inlet 'a' (you will hear a click sound) and the power cord 'b' (III) (**REFUELLING**) - will appear on display (IV)

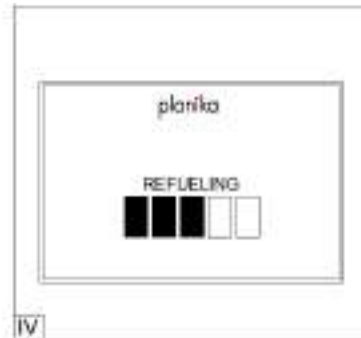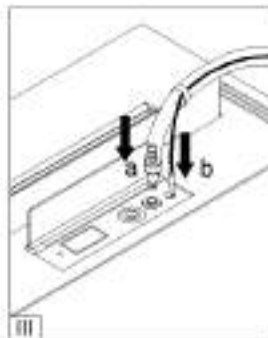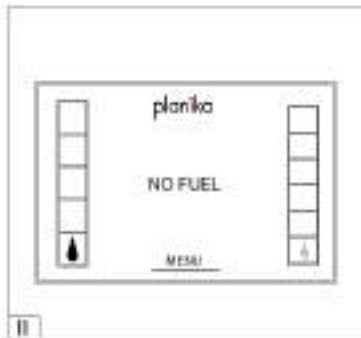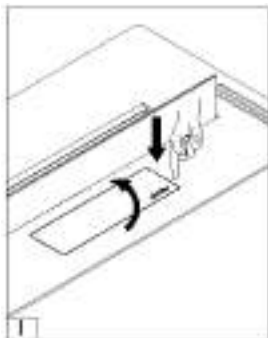


3. If the fuel bottle is secured with the flame restrictor (cap on the bottles' neck) (V) please remove it before inserting the fuel pump inlet (VI) Place the fuel container stably on the floor and insert the pump hose 'c' (VI). Press and hold the button on the pump to start refuelling (VII).

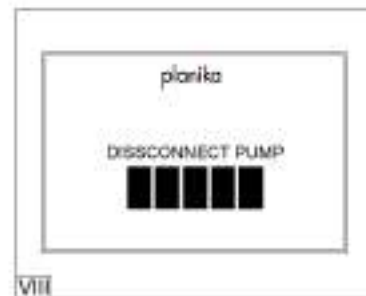

When the fuel bottle is empty, replace it with a full one and continue using the pump (see: section 3 above). The pump will stop refilling when the fuel tank is full (**DISCONNECT PUMP**) - will appear on display (VIII).

4. Unplug the power cord 'b'. To unplug the pump, hold the pump inlet and firmly press the release button (IX).
5. Shake the remaining fuel from the hose 'c' to the container and place the pump in the bag (X).

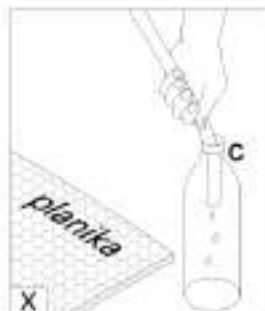

FLAME IGNITION

When the  appear on the display, the device is ready to be launched.

Press  on display and then  button. (**STARTING**) - will appear on display. Firing up of the device takes from 2 to 10 minutes. During the process of firing up, scent of fumes can be present. When the (**STARTING**) stop flashing, and the flame high level appear- the device is lit up and has reached the working temperature.

Power on	Flame on	Starting procedure	Ready to use

FLAME HEIGHT REGULATION

When the flame is on, press the  or  button on the remote or scroll the flame level bar in the mobile app to choose one of the six flame heights. The flame starts on height 4 by default.


NOTE. In case of too high a temperature of the device, the flame height will be automatically decreased and locked from changing. If the temperature continues to increase, the flame will be extinguished.




TURNING THE DEVICE OFF

To turn the device OFF, press .

(COOLING) indicated the device being cooled. Restarting the flame is possible only after complete cooldown of the device **(READY)**- will appear on display.

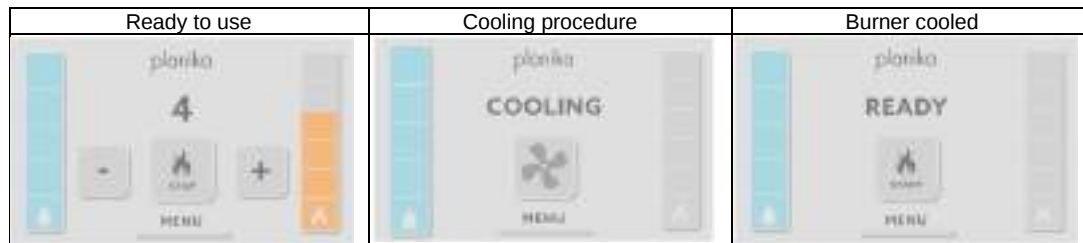


PANEL LOCK

To lock the device go to  then click on  and choose between  and .

Click on  to lock the control panel with **Device Lock** option. **(DEVICE LOCKED)** will display on screen whenever you will try to click any button on the screen.

To disable the lock, press and hold  button for 10 seconds, **(DEVICE UNLOCKED)** will display on screen.

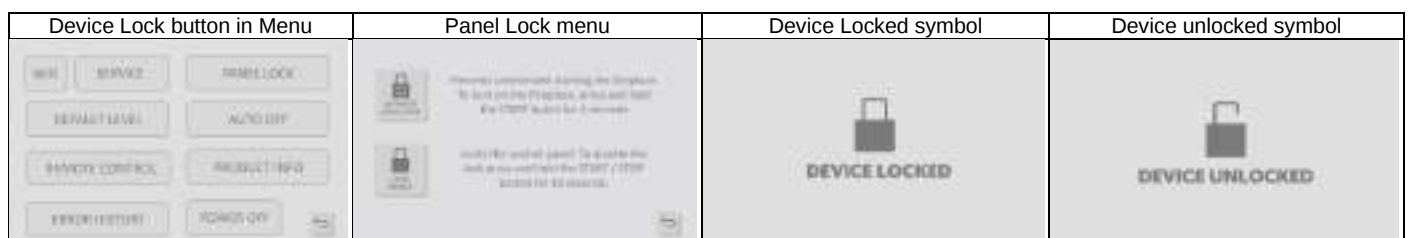

Click on  to lock the control panel with **Child Lock** option. To start the fireplace, press and hold  button for 4

seconds. To disable the lock, press  button in Panel Lock menu.



The locks can overlap. To unlock a device with child lock and device lock active at the same time, unlock each one separately.

AUTO OFF

To set the **Auto Off** - go to **MENU** and then choose **AUTO OFF**. Set the time length by clicking on **SET TIME**. Increase the time by clicking , decrease by clicking  button. Confirm it with **CONFIRM** button.

Auto OFF button in Menu	Set time button	Setting time	Confirmation symbol
        			


REMOTE CONTROL

To pair the remote control with the burner go to **MENU** and then choose **BURNER CONTROL**. Click on **PAIR REMOTE** and then go through the sequence displayed on the screen. Successfully pair of the remote would be confirmed on the screen.

Remote Control button in Menu	Pair button	Remote pairing communicate	Successful pairing communicate
        			


PRODUCT INFO

To check the basic information about burner go to **MENU** and then choose **PRODUCT INFO**.

Product Info button in Menu	Info list
        	


DEFAULT LEVEL

To set the default flame level go to **MENU** and then choose **DEFAULT LEVEL**.

Default level button in Menu	Set level button	Flame level range
        		


ERROR HISTORY

To check the recent error history go to **MENU** and then choose **ERROR HISTORY**. Error list:

Error History button in Menu	Error History list	Error History list
        		


ERROR 1	Fuel spill	Disconnect the device from power supply for at least 24 hours.
ERROR 2/3/4	Temperature too high (overheating or sensor failure). Ambient temperature too low.	Ensure that the unit has been installed in accordance with the installation instructions.
ERROR 5	Shock sensor activated	-
ERROR 6	Incorrect fuel sensor read-out	Make sure recommended fuel is used.
ERROR 10	Heater temperature too low	Disconnect the device from power supply for 10 minutes.
ERROR 17	Start sequence time exceeded	Make sure the igniter is glowing red and the device is installed in accordance with the installation manual.
ERROR 20	Fireplace rail temperature too low when starting	Ensure that the appliance has been installed in accordance with the installation instructions.
ERROR 21	Fireplace rail temperature too low during fire	Ensure that the appliance has been installed in accordance with the installation instructions.
ERROR 31	Main tank overfilled	Ensure that the fuel pump is used in accordance with the instruction manual. Ensure recommended fuel is being used.
ERROR 32	Pumping time too long in the intermediate tank	Make sure recommended fuel is used.
ERROR 41	Expansion tank overfilled	Ensure that the recommended fuel is used.
ERROR 99	Communication fault in the control panel	Disconnect the device from the power supply for 10 minutes.

WIRELESS CONTROL CONFIGURATION


To pair the device with the mobile app go to  and then choose .

Click on **(DIRECT WIFI)** to connect directly to the burner's WI-FI. Set a SSID and password for connection, once you submit confirmation will be displayed by the icon  in the right corner.


Turn on the Wi-Fi on your mobile device and find the one you set before on the list. Connect to it using the password you set. Switch on the Planika FLA4 app, the message **(FINDING DEVICE)** will appear on the screen. The application will automatically search for the fireplace.

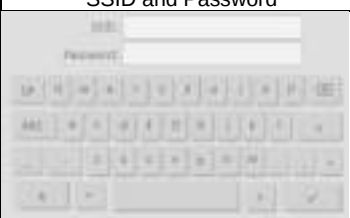Burner's control panel screen		Mobile device screen	
Device Lock button in Menu	Wifi connection methods	Wi-Fi from mobile device list	Finding the device
			
SSID and Password	Confirmation icon		
			

Click on **(HOME WIFI)** to connect with available Home Wi-Fi networks. Choose the network from the list and input the password. Confirmation would be displayed by the Wi-Fi icon  on the right corner.

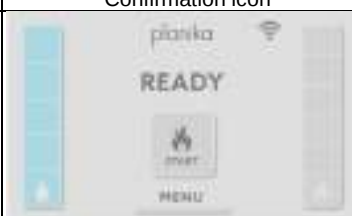Burner's control panel screen		Mobile device screen
Wi-Fi Setup configuration button	Choose the network	Finding the device
		
Set the password	Confirmation icon	
		

FLA4 APP

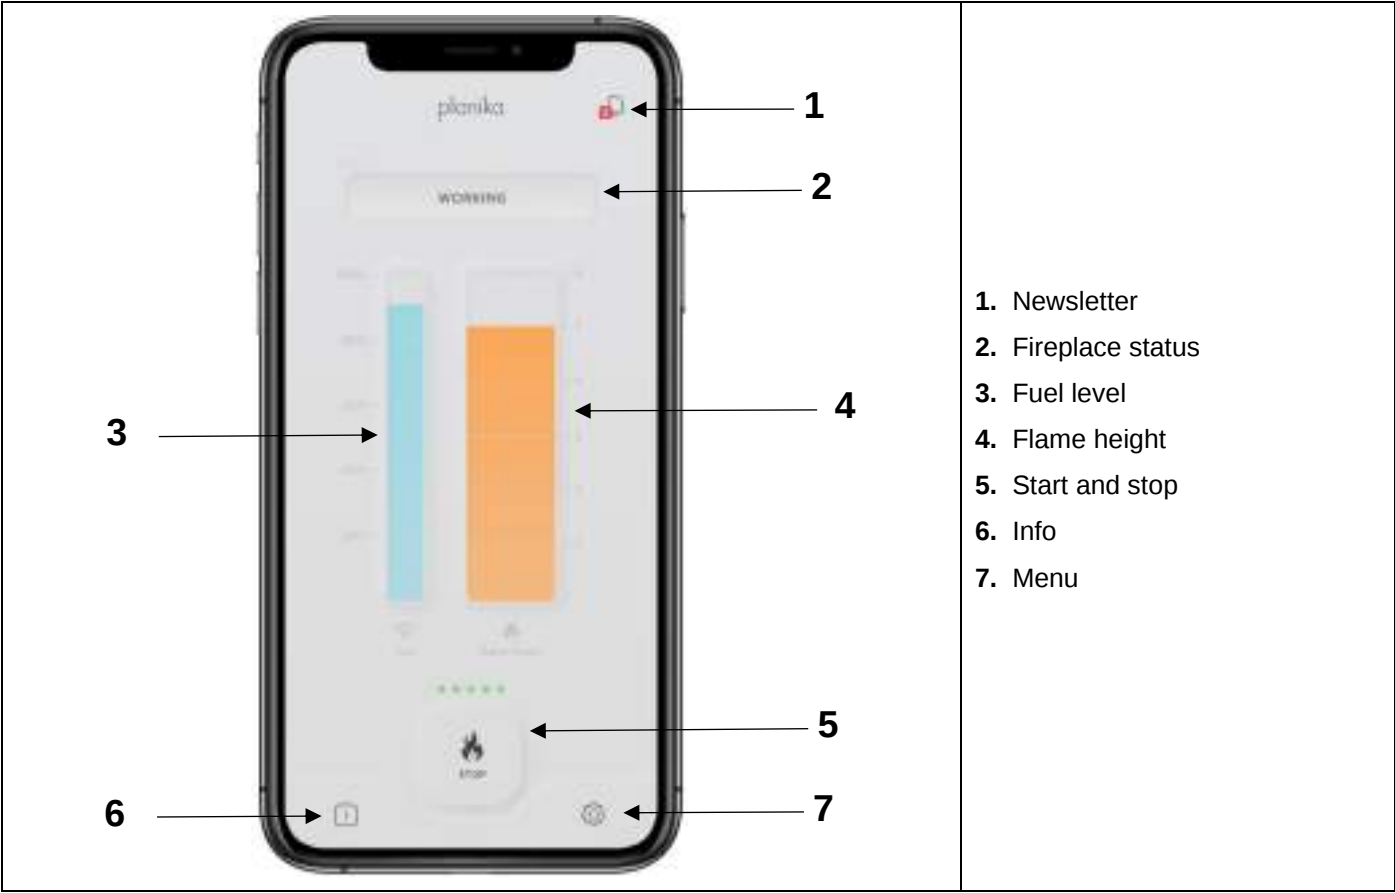

1. Newsletter
2. Fireplace status
3. Fuel level
4. Flame height
5. Start and stop
6. Info
7. Menu

MENU

To access menu, press the button. To go back to the main panel, press **BACK** . To access general information about the fireplace, press the button. The newsletter is available after pressing the button.

Menu	Info	Newsletter	Child Lock
Main app setup. Press the tab to change the settings.	Press to check the general information of the fireplace	Press to check the notifications	Press ACTIVE CHILD LOCK to lock the device. Press and hold START button for 4 sec to turn on device.

Panel Lock	Auto OFF	Default Level	Your fireplaces	Contact us
				
Press LOCK to lock the control panel on the fireplace. Press UNLOCK to unlock the control panel on the fireplace. Confirm by clicking SAVE . STOP on the display will be active for safety reasons	Press AUTO OFF to automatically turn off the device. Set the time length before the fireplace will turn off automatically and click SAVE to confirm	Change the default launch flame height. Press SAVE to confirm the change. Press RESET to reset your choice. The default setting of the flame is height 4.	Check available fireplaces. Press EDIT to change the device name. Press CONNECT to connect to the device.	Contact Planika by e-mail. Press SEND to send us an e-mail.

FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.

DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT ODORS AND CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME, GEL, OR AROMATIC FUELS!

CLEANING – Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.

SERVICE – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at service@planikafires.com.